



RENOVATION
PERFECTION

Sanitarios



USO

Banheira, base de chuveiro

Porcelana esmaltada, cerâmica,
ferro fundido, aço esmaltado,
resina acrílica.

Lavatório, bidê

Porcelana esmaltada, cerâmica, ferro
fundido, aço esmaltado, resina
acrílica.

Um sistema de alto desempenho para repintar instalações sanitárias.



2 x 0,5L



- Adesão forte e durável, sem primer
- Alta resistência mergulhos repetidos.


Cor

ACETINADO

Branco

1L = 1 interior de banheiro
ou 1 lavatório

INFORMAÇÃO:

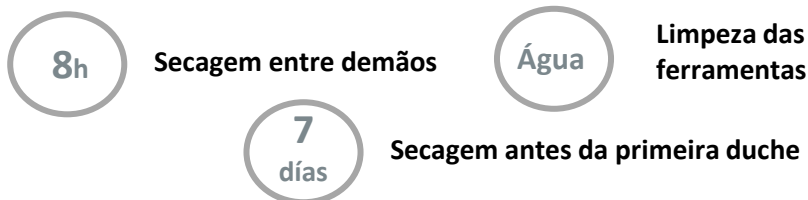

FERRAMENTAS:

-  Rolo para laca para grandes superfícies planas
-  Mini rolo de espuma de alta densidade para superfícies curvas
-  Mesclador ou vara larga
-  Pincel (para ângulos, esquinas e acabamento)

PREPARAÇÃO

Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois.
O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura. Lavar o suporte com um limpador em pó.
Enxaguar e deixar secar.

APLICAÇÃO DA PINTURA

Esvaziar a mono dose do Additiv System na lata de pintura e misturar sua pintura com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem.
Desmontar as torneiras e/ou colocar a fita de pintor nas áreas a proteger. Pintar com o pincel as áreas de acesso difícil ou o contorno dos acessórios metálicos.
Aplicar a primeira demão com o rolo de espuma para superfícies curvas e com rolo para laca para superfícies planas grandes, começando pelo fundo e ascendendo para as bordas, pintando em bandas de 15cm. Evitar passar novamente em áreas já pintadas. A pintura pode não parecer muito opaca mas o resultado final é obtido em 2 demãos. Remover a fita de pintor e deixar secar 8h. Aplicar a segunda demão da mesma maneira e deixar secar 8h antes de aplicar o protetor.

APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvaziar a mono dose do Additiv System na lata de pintura e misturar sua pintura com um mesclador ou uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem.
Aplicar a primeira demão com o rolo para laca cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 8 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.
Será necessário esperar 7 dias de secagem antes de usar os sanitários (água em imersão, produtos de limpeza).
**Uma vez o Additiv System seja acrescentado à pintura, a mistura deve ser usada em um tempo máximo de 10 dias para conservar as características de aderência e resistência.*

CONSELHOS V33

A resistência perfeita dessa pintura obtêm-se depois de 20 dias de secagem: Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.
Lavável com produtos de limpeza comuns sem lixívia.